

## BMW R12 G/S

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

**6806546 01 01** schwarz/black



### Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700014546 Rohradapter links
- 1x 700014547 Rohradapter rechts
- 1x 700014549 Schraubensatz:
  - 2 Zylinderschraube M8x35
  - 2 Zylinderschraube M8x40
  - 4 U- Scheibe Ø8,4
  - 2 Aludistanz Ø18xØ9x20
  - 2 Aludistanz Ø18xØ9x16

### Content

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700014546 Tube adapter left
- 1x 700014547 Tube adapter right
- 1x 700014549 Screw kit:
  - 2 Allen screw M8x35
  - 2 Allen screw M8x40
  - 4 Washer Ø8,4
  - 2 Alu spacer Ø18xØ9x20
  - 2 Alu spacer Ø18xØ9x16



Kombinierbar mit  
Can be combined with

C-Bow  
Kofferträger/Side carrier

## **Wichtig / Important:**


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


## **Benötigte Werkzeuge / Required tools**

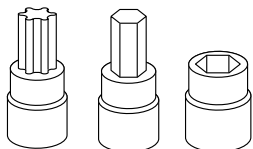

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

## **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Die 2 Gummistopfen unter dem Heck entfernen, diese entfallen.


Remove the 2 rubber plugs under the rear, these are no longer required.



## **Montageanleitung / Installation instruction**


**Rohradapter vorne rechts/links:**

**Tube adapters front right/left:**



2x

M8x35



2x


Ø8,4



2x


Ø18xØ9x16

**1**

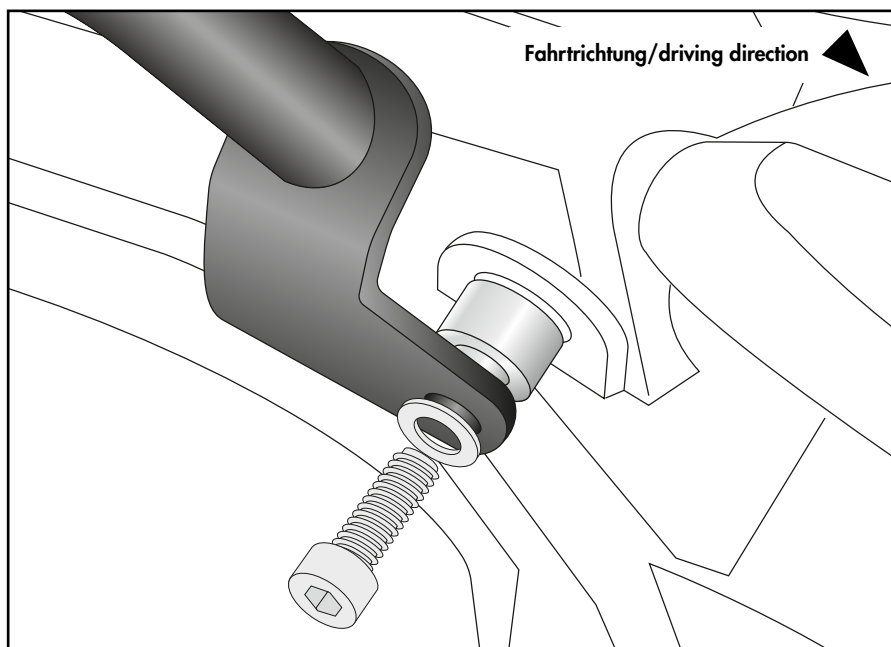


## Montageanleitung / Installation Instruction


**Rohradapter hinten rechts/links:**  
**Tube adapters rear right/left:**

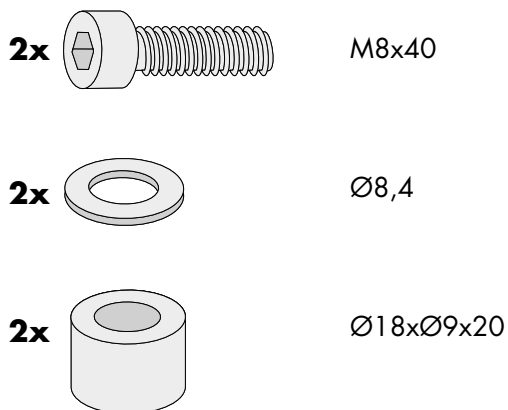


**2**

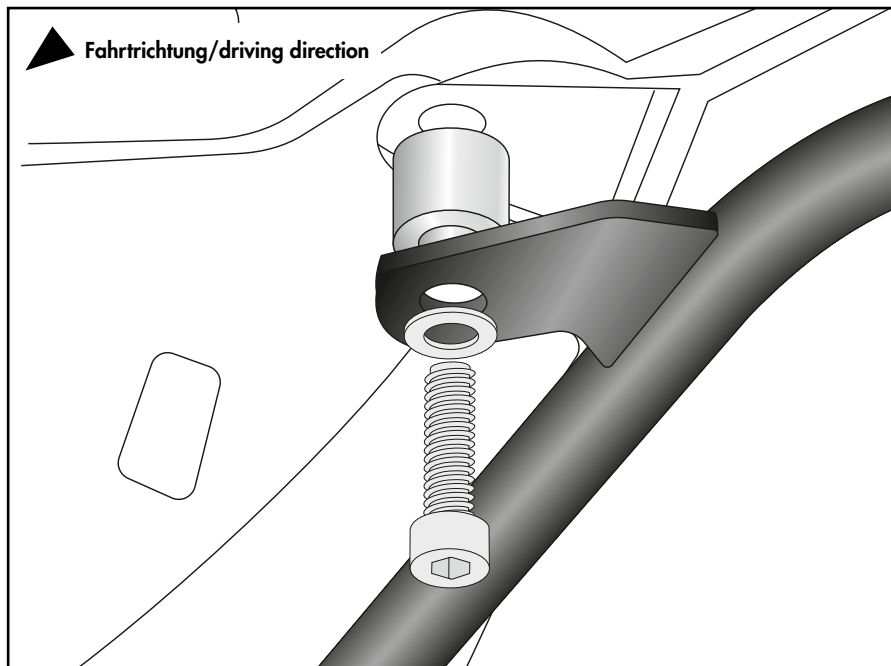

**Smartrack:**

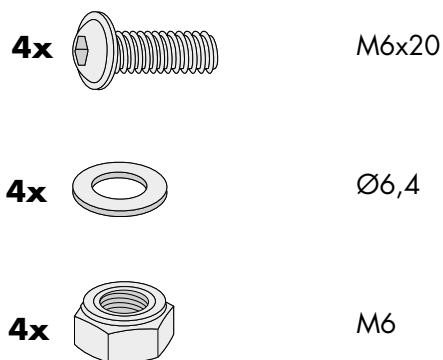

**3**

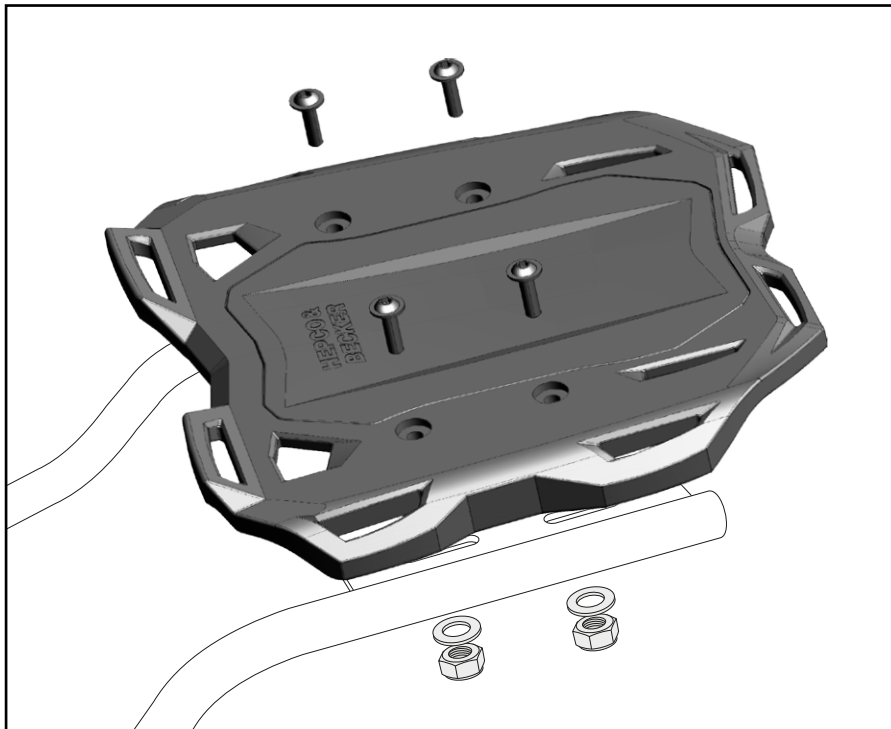

### **Achtung / Attention:**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

**HEPCO&BECKER**

6806546 01 01