



Via Masetti, 12/b
Zola Predosa
(BOLOGNA)
Tel. +39-051/750062 +39-051/751371
Fax 051/752393
www.isotta-srl.com
e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com

Istruzioni di montaggio R 1200 R 2015 PARAMANI (disponibili anche sul nostro sito in formato PDF)

Smontare lo specchio ed allentare le due viti della leva.

Togliere la vite superiore e fissare la staffa del paramano nel foro dello specchio e nel foro superiore della leva (Fig.1).

Nel foro della leva inserire il distanziale alto 10mm tra staffa e foro, stringere con la vite M6x30 tenendo la leva nella posizione corretta. Rimontare lo specchio nella posizione corretta, e stringere bene.

Inserire i gommini ed i funghetti nei fori del paramano e fissarlo alla staffa utilizzando i dadi quadri in plastica (Fig.2) e stringere utilizzando le viti 3.9x16 (Fig.3).

vite 6x45 con distanziale H10

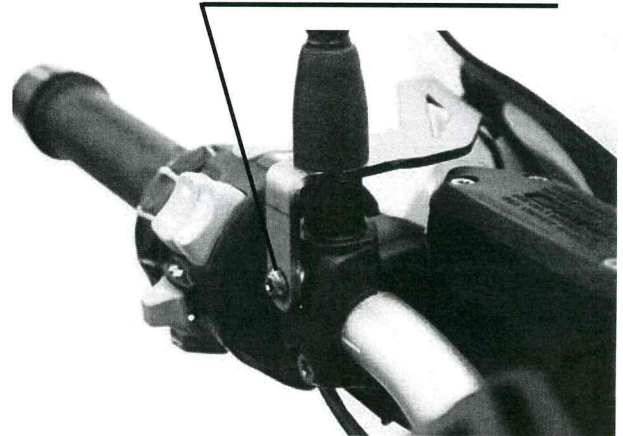


Fig.1

dadi in plastica quadri

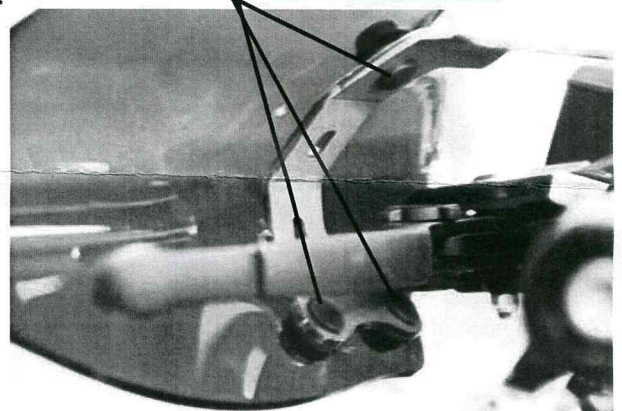


Fig.2

gommini funghetti e viti 3.9x16

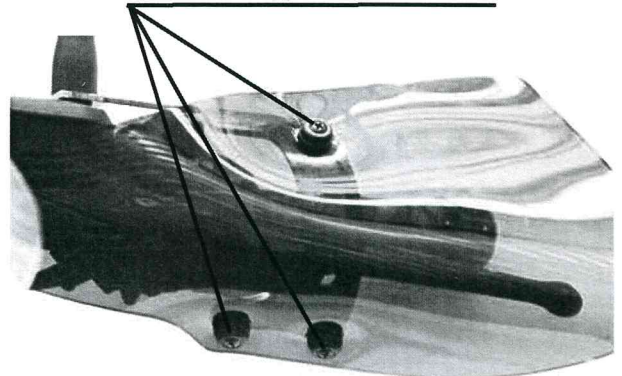


Fig.3

- n°6 gommini piccoli 4mm (n)
- n°6 dadini plastica quadri piccoli (n)
- n°6 funghetti in plastica piccoli (n)
- n°6 viti autofilettanti 3.9x16 (n)
- n°2 distanziali H9 D10 F6 (n)
- n°2 viti TB 6x40 (n)